


E R G O J A P A N

EC ボード

取扱説明書

ホール様用

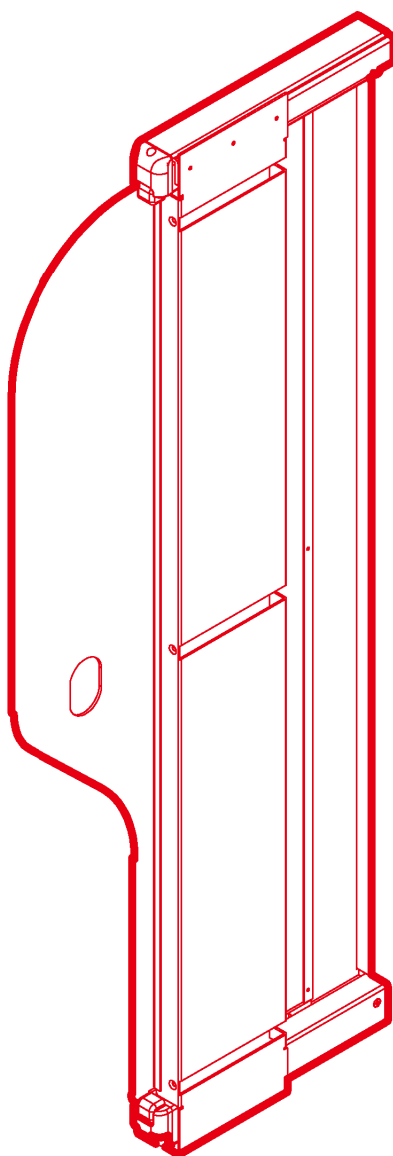

株式会社エルゴジャパン

ECボードのお買い上げのお客様へ


このたびは、ECボードをお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

エルゴジャパンの製品を快適・安全にお使いいただくために、
ご使用の前に、必ず本書をひととおりお読みいただき、
正しくご使用くださいますようお願いいたします。

また、巻末の保証期間及び保証内容等をよくお読みください。
本書を紛失された場合は、販売店又はエルゴジャパンまでご連絡ください。

～本製品の特に重要なご注意点～

本製品は、プレイ中、**椅子に座って引出しや収納を想定して作られた製品です**。立った状態での引出しや収納時には、想定以上の荷重（座っている時の**約3倍**の荷重）がかかり、レールやパネルの破損が生じます。オープン前の引出しセッティングや掃除をする際の収納・引出し時には、立った状態でパネルを最後まで強く引出したり、押し込んだりすることは、絶対に行わないでください。また詳細については、本書P4をご覧ください。

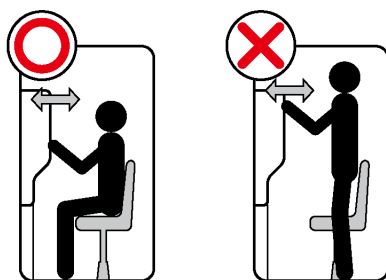



目次



安全上の注意	2
製品仕様	3
永くお使いいただくために	4
困ったときは？	5

■安全上の注意

このたびはECボードを導入いただき、ありがとうございます。
設置前に安全上の注意をよくお読みの上、正しく設置、使用してください。


本書中のマークの説明

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
--	---	--	--

 警告	<ul style="list-style-type: none">・本製品に寄りかかったりぶら下がったりしないでください。 怪我や製品の破損の原因になります。・本製品を叩いたり、強く引っ張る等の衝撃を与えないでください。 怪我や製品の破損の原因になります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">・清掃は定期的に行ってください。 清掃は水で薄めた中性洗剤等を使用し、固く絞ったやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。アルコールや洗剤、薬品は破損や色落ち等の原因となりますので絶対に使用しないでください。・本製品を落したり、投げたりするなど乱暴に扱わないでください。 破損や故障の原因になります。・遊技台のメンテナンスや故障対応等の遊技台開閉時には、遊技台でECボードを大きく変形させないように注意してください。 大きく変形させると破損するおそれがあります。・パネル破損時にはパネルが交換できます。 上下3ヶ所ずつのネジを外し、交換してください。 ネジ、部品の取り付け忘れが無いように注意してください。・ライターやタバコの火などを押し付けしないでください。 変形や火災の原因になります。

■製品仕様

□構成

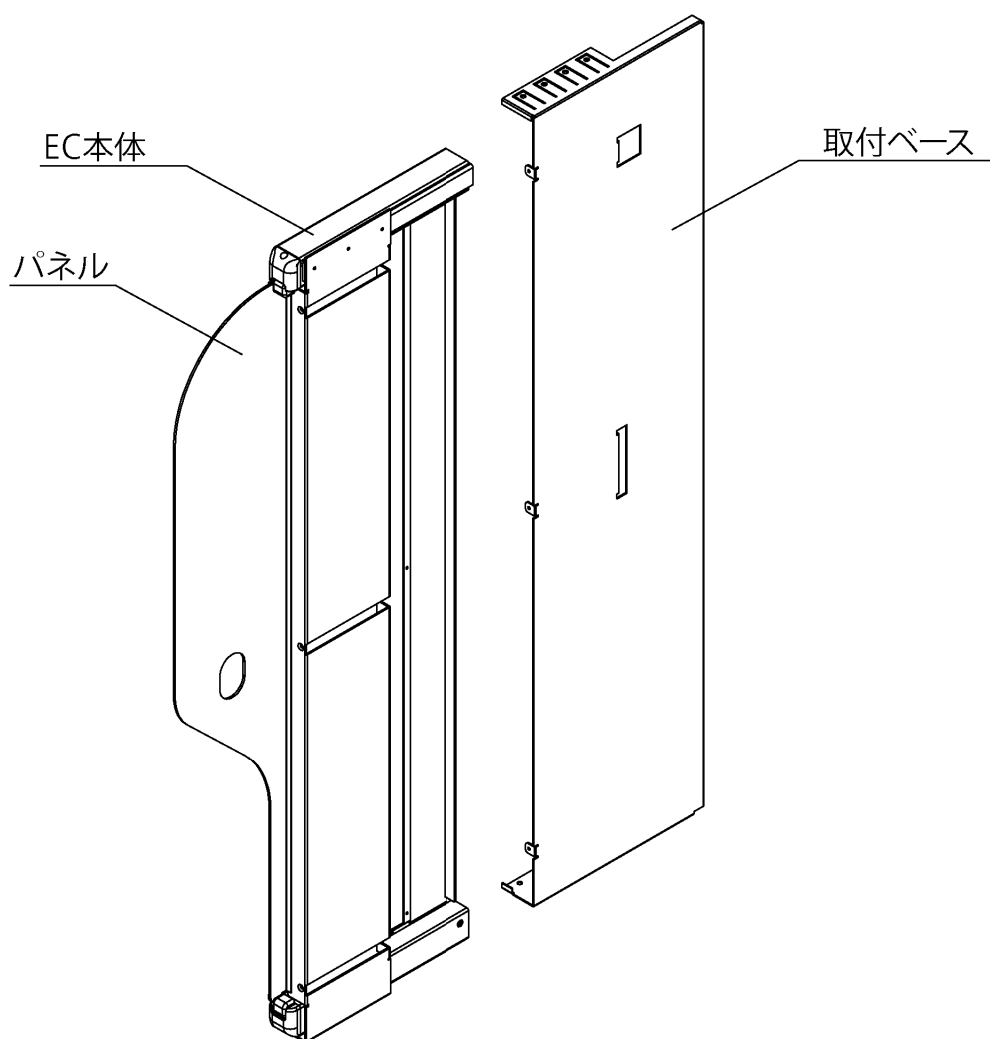

※図解に使用している図は部分的に省略、強調されている場合があります。

□仕様


商品名		ECボード
外形寸法	本体	幅:約38mm×高さ:810mm 島内収納部奥行き:約200mm
	パネル部	ダブル・スタンダード :約130～450mm ダブル・ロング :約260～585mm シングル・スタンダード :約210～400mm
パネル材質		ポリカーボネート(PC)
使用環境		屋内専用

■長くお使いいただくために。

□快適にご使用いただくために正しくご使用ください。


- オープン前にパネルを引き出した状態にセットする際、立ったままでパネルを引き出すと、強く引き過ぎることがあるのでご注意ください。(パネルは座った状態で引き出す荷重を想定しています。)
- パネルを引き出す際にはまっすぐ軽い力で引き出してください。左右に力を加えながら引き出すと、パネルに傷がついたり、破損する可能性があります。

まっすぐ軽い力で
ゆっくり引き出す。

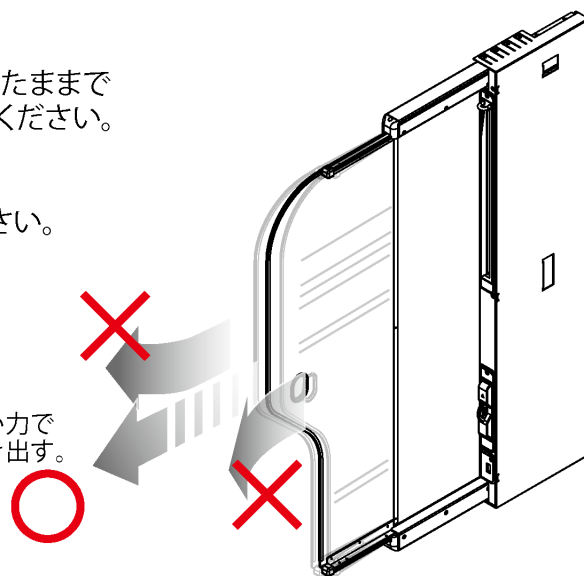

□パネル清掃時の注意

- パネルを引き出した状態で両側からパネルを挟みこみ、前後上下に荷重をかけながら拭き掃除をすると、通常の使用とは異なった荷重がパネルやレールにかかる為、思わぬ破損につながります。過度な荷重をかけないようにしてください。
- パネルの清掃は水で薄めた中性洗剤等を使用し、固く絞ったやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。アルコールや洗剤、薬品は破損や色落ち等の原因となりますので絶対に使用しないでください。

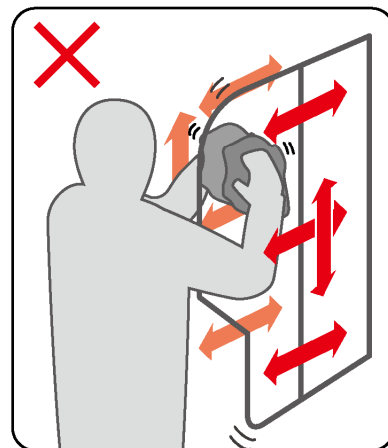


□スライドレールのチェックは定期的に行ってください。

- スライドレールの滑りが悪くなった場合、スライドレールにグリースが残っているかチェックしてください。グリースがなくなっていたら、スライドレール溝部分側面、両側にグリース(リチウム石けん基グリース)を数カ所添付し、数回パネルを出し入れするとなじみます。

レールの溝部分側面、
両側に塗ってください。

レールの溝部分側面、
両側に塗ってください。

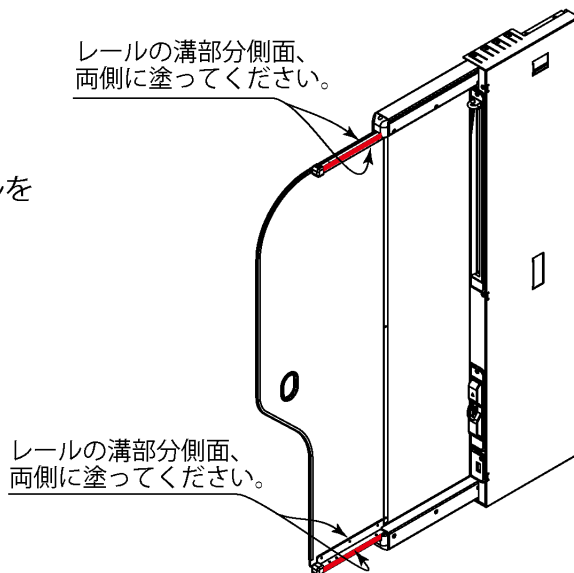


注意 清掃やメンテナンス時はパネルを強く引いたり、歪ませたりしないでください。

■困ったときは？

状態	チェック事項	対処方法
スライドレールの滑りが悪くなった	スライドレールにグリースは残っていますか？	グリース（リチウム石けん基グリース）を塗ってください。 ※5ページ「長くお使いいただくために」をご参照ください。
パネルががたつく	ネジが緩んでませんか？	ネジを締め込んでください。

MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



エルゴジャパン HP でも
取扱説明書をご案内しています。

●保証期間及び内容

保証期間 1年間保証 (本体)

※お引き渡し日より

● 下記の場合、保証期間内でも保証適用外になりますのでご注意ください。

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1.メンテナンスマニュアルを読まずに誤った使用で発生した故障や損傷 | 7.直射日光や薬品等で起こる変色や劣化による故障や損傷 |
| 2.指定業者以外で行われた修理や改造で発生した故障や損傷 | 8.不注意な取扱やお手入れの不足等による故障や損傷 |
| 3.部品を指定通りに装着していないことにより発生した故障や損傷 | 9.天候や天災地変等の外的な要因による故障や損傷 |
| 4.エルゴジャパンが推奨しない部品や付属品を使用して発生した故障や損傷 | 10.国外での使用による故障や損傷 |
| 5.刃物やタバコ等により故意に発生した故障や損傷 | 11.ホール店舗以外で使用された場合の故障や損傷 |
| 6.自然な磨耗や消耗で起きる劣化で発生した故障や損傷 | |

- ・取扱説明書の内容を無断で転載する事をお断りいたします。
- ・取扱説明書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- ・取扱説明書の内容に関して、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡くださいますようお願い致します。

製造販売元
株式会社エルゴジャパン

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング7F

TEL: 03-5436-6761
FAX: 03-5436-6762

販売店